


PRO-AQUA


NORWAY

Framtidens
rengjørings-
system

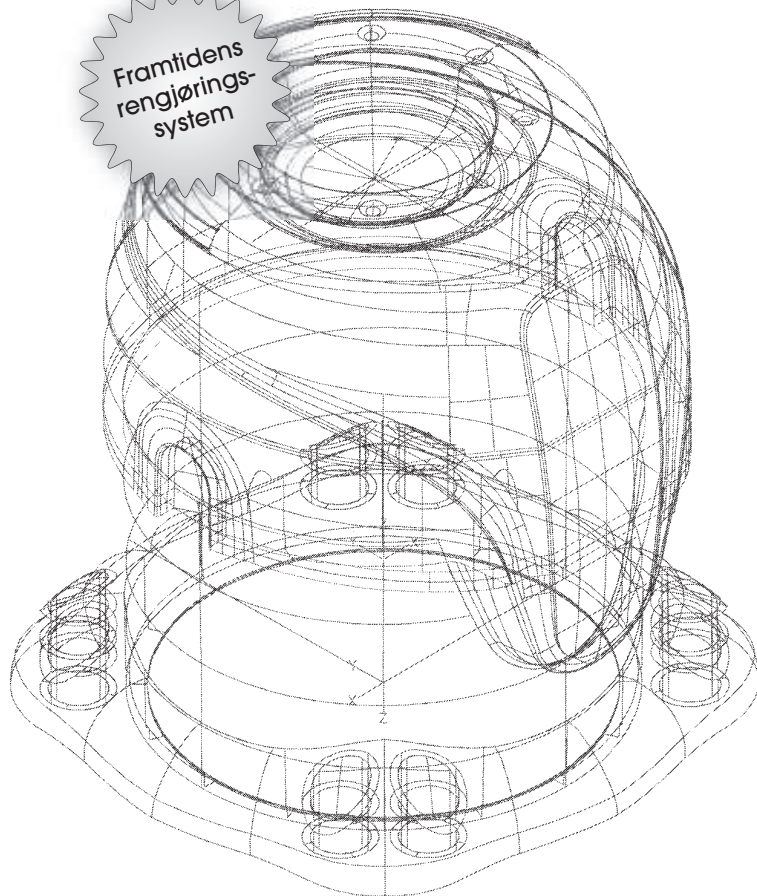

Bruksanvisning



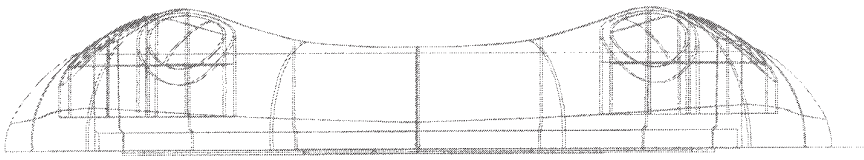

Kjære Pro-Aqua kunde.

Vi vil gjerne ønske deg til lykke med ditt Pro-Aqua rengjøringsystem.

Du har skaffet deg et produkt som forener teknisk fullkommenhet og drift med komfort og moderne design.

For å få langvarig glede av ditt Pro-Aqua rengjøringsystem, anbefaler vi deg at du leser denne bruksanvisningen nøye.

INNHold

	Side
Standardutstyr, deler	4-5
Forberedelse	6
Grunnfunksjoner	7-8
Rengjøring med standard utstyr	9
Flere funksjoner	10
Vedlikehold og oppbevaring	11
Spesialutstyr	12-13
Spesielt tilbehør, tekniske data	14
Viktige sikkerhetsanvisninger	15
Importør i Norge	16



STANDARDUTSTYR, DELER



1. Av/på bryter
2. Av/på bryter for pumpen
3. Motorregulering
4. Stikkontakt for teppebanker
5. Tilkobling for vann og sugeutstyr
6. Motortoppen
7. Separator (Renseenhet)
8. Festemutter
9. Vanntank
10. Lukke-/Stengeklaff
11. Innsugsåpning
12. Stativ
(inkl. holdere til tilbehør)
13. Gitter (filter) ved utblåsing.
(Baksiden)
14. Tilkobling av tank med rent vann

STANDARDUTSTYR, DELER


15. Teppebanker
(bare til bruk ved tørrsuging).
16. Teleskoprør for teppebanker i rustfritt stål.
17. Elektroslange (tofarget), bare ved tørrsuging.
18. Børste av naturhår
19. Teleskoprør av rustfritt stål.
20. Sugelange (til våt- og tørrsuging)

Forstykke til bruk ved lite tilgjengelige steder

Til bruk for stoppede møbler


Støvkost

Dreibar støvkost

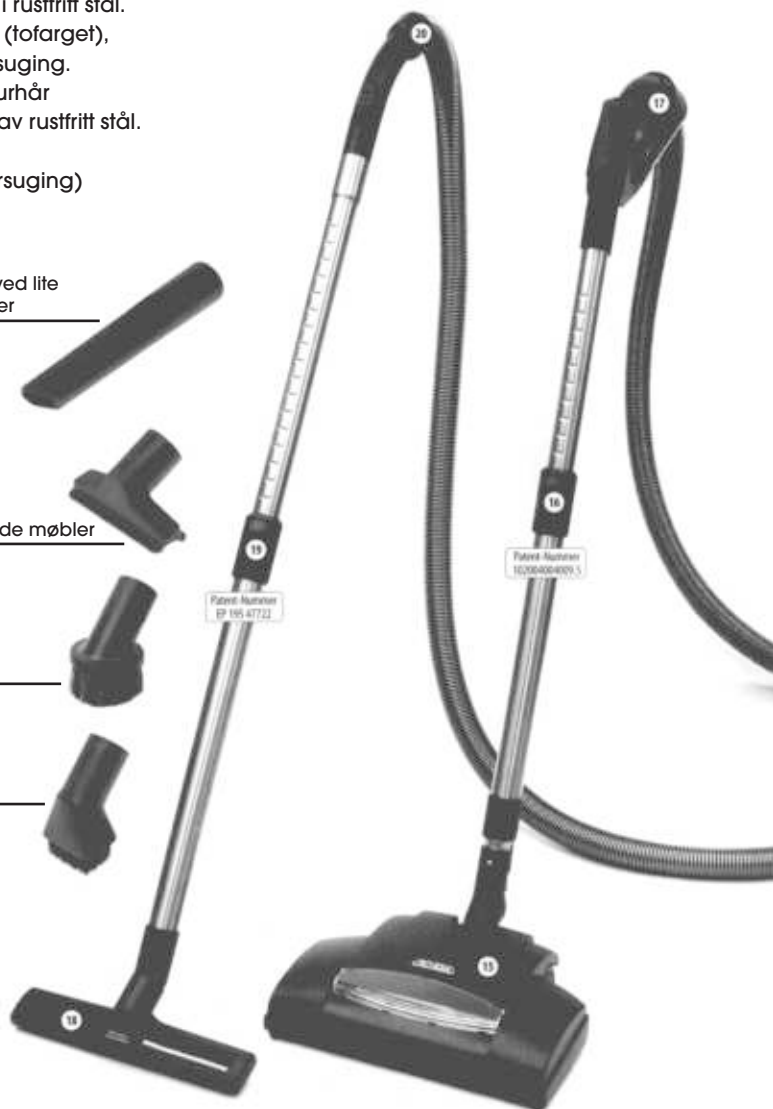

FORBEREDELSE

1. Fyll vanntanken så høyt med kaldt vann at målestiften står ca. 5 mm over vannflaten. Denne vannmengden er nødvendig for alle funksjoner.
2. Forsikre deg om at separatoren er forskriftsmessig festet.
3. Sett motoren på vanntanken og fest den.
4. Ved bruk av duffoljer må man være oppmerksom på at disse fylles direkte ned i beholderen.
(Bruk bare duffoljer fra Pro-Aqua. Ved eventuelle skader som skyldes bruk av andre duffoljer, tar produsenten Pro-Aqua ikke noe ansvar)

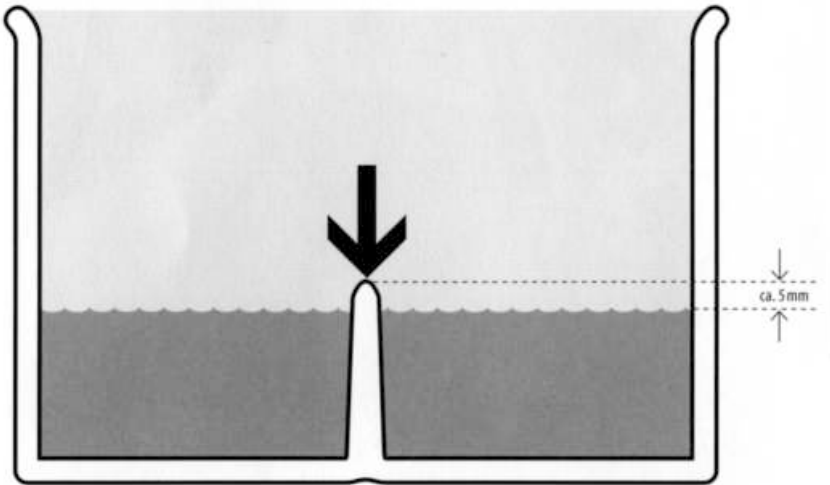


GRUNNFUNKSJONER

Bruk av teppebanker

Pro-Aqua teppebanker passer spesielt til behandling av tepper som blir utsatt for hard bruk, men også stoppede møbler og madrasser. Selvsagt kan man også behandle harde gulv med Pro-Aqua teppebanker.

Slå av Deres Pro-Aqua rengjøringsystem. Stikk kabelen til elektroslangen inn i det tilhørende elektropunkt. Slå på maskinen. Slå på mekanismen som regulerer driften (sørger for automatisk av/på-funksjon).

Teleskoprøret settes i skråstilling **A**. Motoren starter automatisk. Stiller man teleskoprøret tilbake i vertikal stilling, slår motoren seg av. **B**

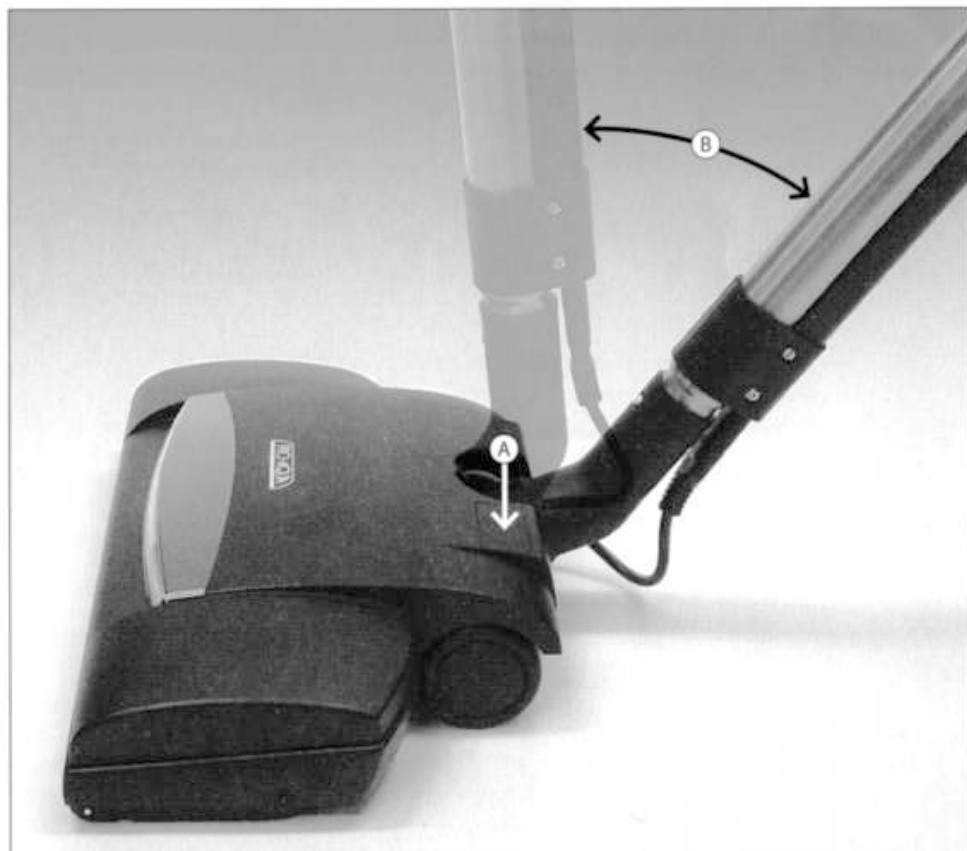

GRUNNFUNKSJONER


Over spenningsvern for teppebankeren

Dersom børsteakslingen blir blokkert på grunn av at fremmedlegemer eller teppefrynser suges inn, vil et overbelastningsvern slå motoren av, og rød varsellampe vil lyse. Dersom dette skjer, går du fram på følgende måte:

1. Slå av teppebankeren og trekk ut nettstøpslet.
2. Fjern årsaken til feilen. Om nødvendig, rengjør børsteakslingen
3. Nullstille ved å trykke inn knappen på baksiden av teppebanker (Rød knapp). Så kan støvsugeren slås på igjen.

Luffrensing

La Pro-Aqua system stå på noen minutter alt etter størrelsen på rommet. Oppsugde støvpartikler og lukter blir bundet med vannet. Den friske luften blåses nå ut. Alt etter smak og behag kan du tilsette noen dråper duftolje i vanntanken. Etter kort tid blir rommene fylt av en behagelig duft.

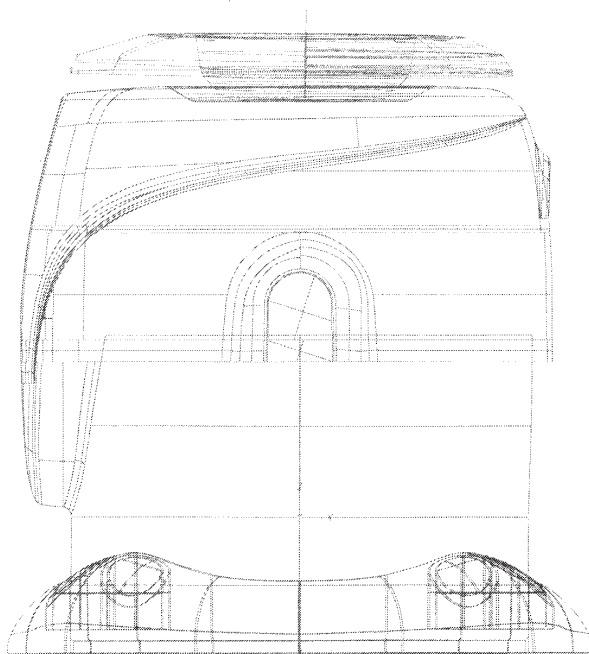

RENGJØRING MED STANDARD UTSTYR

Naturhårbørsten til tepper og glatte flater

Takket være de ekte, myke, bøyelige og motstandsdyktige naturhårene passer Pro-Aqua naturhårbørstene særlig godt til grundig og skånsom rengjøring av glatte flater og tepper.



Rund støvpensel (se side 5)

Den runde støvpenselen passer for rengjøring av planter og andre ømfintlige gjenstander. Stikk støvpenselen rett på håndtaket og åpne luftreguleringen for å oppnå skånsom støvsuging Ⓐ.



Dreibar støvpensel (se side 5)

Den lille, hendige støvpenselen med dreibart hode gjør det mulig å støvsuge på spesielt vanskelig tilgjengelige steder.

Dyser for fuger (sprekker) og stoppede møbler

Dette spesielt lettvinde utstyret gjør det lettere å rengjøre steder som er lite tilgjengelige.

FLERE FUNKSJONER

Blåsefunksjonen

Ideell til gjennomblåsing av tette avløp eller til å tørke gjenstander. Åpne utblåsingsgitteret og sett sugeslangen på plass. (bilde 1)



Utsuging ved bruk av vakuumpumpe

Legg gjenstandene som skal rengjøres, som puter, stoffbamser, dyner etc., inn i vakuumbeholderen. Sett støvpenselen på, slå på støvsugeren og sug luften ut. (bilde 2)

Ta slangen av og sett den på plass i utblåsningsåpningen. Blås frisk luft inn i vakuumbeholderen. Alt lukter som nyvasket!




Viktig!

Støvsugeren må ikke slås av under vakuumbehandlingen.

Våtsuging

Ved våtsugingen starter man med tom vanntank og suger vannet opp med sugeslangen. (bilde 3) Pass på at vanntanken ikke blir overfylt! Etter hver vannoppsuging må slangen renses og tørkes. Sug inn rent vann, fest slangen i utblåsningsåpningen og stikk andre enden inn i innsugingsåpningen. La støvsugeren stå på ca. 2-3 minutter og blås slangen tørr. (bilde 4)

Deretter er den klar for alle andre oppgaver.

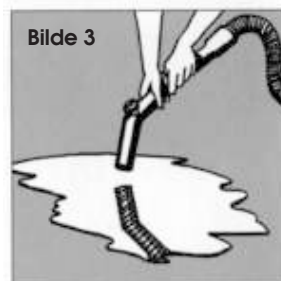

Viktig!

Oppsuging av vann må ikke gjøres med elektroslangen.



VEDLIKEHOLD OG OPPBEVARING

Følg disse anvisningene etter all bruk:

1. Trekk ut støpslet til strømnettet.
2. Tøm skittent vann ut av tanken, deretter rengjøres den og tørkes.
3. Rengjør basis for motorhodet med en fuktig klut før den tørkes.
4. Ta av separator, (se side 4) rengjør den grundig og sett den på igjen. Pass på at separatorens klemmer kommer inn i det rette sporet og fest den med mutteren.
5. Sett **aldri** maskinen bort full med vann, eller når den er fuktig. **Lukk ikke** lokket, la det stå på gløtt. (bilde 5)

Vedlikehold av teppebankeren

1. Trekk ut støpslet til strømnettet.
2. Fjern eventuelle hår og teppefrynser med det smale fugemunnstykket.



SPESIALUTSTYR

Renseutstyr

Med dette spesielt utviklede sprute-/rense utstyret oppnår man en særlig høy grad av renhet på skitne tepper og stoppede møbler. Rensemiddel blir sprutet på under trykk, og binder smusset. De store mengdene av gjennomstrømmende luft tar nå opp fukten sammen med smuss. De fleste vanskelige flekker kan på denne måten bli oppløst og fjernet.



1. Stort teppemunnstykke
2. Forlengelsesrør
3. Uttrekksslange
4. Håndtak
5. Lite munnstykke for stoppede møbler
6. Friskvannstank
7. Rengjøringsmiddel



SPESIALUTSTYR



Utskiftbar gulvmunnstykke

På grunn av sin store arbeidsflate muliggjør dette gulvmunnstykket rasjonelt arbeid



Pro-Aqua Squeege

Ideell til rengjøring av glatte overflater som fliser, PVC, linoleum, o.s.v.



Håndturbobørste

Særlig til lett og grundig rengjøring av stoppede møbler, bilseter o.s.v.



Flekkfjerner

Fjerner de vanskeligste flekkene: Sprut på, la flekkfjerner få virke en kort stund. Deretter suges alt opp av oppsugingsenheten.

SPESIELT TILBEHØR



Gulvsrensjører

Passer best for glatte gulv og parkett. Suger støv og vasker i en prosess!

Redskap

- 1 gulvvasker
- 30 høy- verdi rengjørings kluter



Vindusrensjører

Grundig rengjøring av vindu områder uten renseveske.

Redskap

- 1 vindusvasker.
- 2 Mikrofiber

TEKNISKE DATA

Spenning:	230V – 50 Hz
Ytelse:	1000 Watt trinnløs regulerbar
Teppebanker:	150 Watt
Vanntank:	3 liter
Maksimum trykk:	4 bar
Pumpe:	230V – 50Hz

VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER

Før Pro-Aqua rengjøringsystem tas i bruk, les alle anvisninger grundig. Pro-Aqua rengjøringsystem kan bare brukes til de formål som er beskrevet i denne bruksanvisningen. Å bruke tilleggsutstyr som ikke er anbefalt av Pro-Aqua, kan være farlig.

1. Trekk alltid ut støpslet til strømmettet før Pro-Aqua rengjøringsystemet skal vedlikeholdes.
2. Bruk aldri Pro-Aqua rengjøringsystem uten separator og vann.
3. Ved behandling av svært skitne ting husk å skifte vann til rett tid.
4. Rengjør Pro-Aqua rengjøringsystemet etter bruk.
5. Bruk Pro-Aqua rengjøringsystem utelukkende med tilsyn. Barn og personer som ikke er fortrolig med utstyret, må holdes mest mulig borte fra støvsugeren.
6. Pro-Aqua rengjøringsystem må ikke brukes til materialer som ikke tåler vann. Pro-Aqua rengjøringsystem må ikke brukes til å suge opp større mengder mineralstøv, sot, gips o.s.v. Sug ikke opp store støvmengder i en rask operasjon. (Fare for tilstopping.)
7. Sug aldri opp ildsfarlige væsker!
8. Unngå oppsuging av skarpe gjenstander.
9. Sug ikke opp sigaretter, fyrstikker, varm aske eller andre glødende/brennende gjenstander.
10. Bruk aldri Pro-Aqua rengjøringsystemet når nettkabelen er skadet.
11. Sett ikke støvsugeren til side før nettkabelen er frakoblet. Ved lengre pauser i arbeidet dras nettkabelen ut. Alle funksjoner slås først av.
12. Følg bruksanvisningen og advarslene fra produsenten og bruk bare tillatte originaldeler.
13. For å unngå elektrisk støt, må teppebankeren ikke utsettes for fuktighet. Bruk ikke teppebankeren i vann eller på fuktig underlag. (Ved tilkobling/frakobling av teppebankeren må støvsugeren slås av.)
14. Kontroller elektrokabelen regelmessig.
15. I tilfelle nettkabelen er skadet, ta kontakt med selgeren.

Importør i Norge:
Lilija V. Michelsen
6460 Eidsvåg,
Neset Næringshage
MØRE OG ROMSDAL

